


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS2, PS2 V

1. VYMĚŘENÍ

1.1. Vyměření do ostění


Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

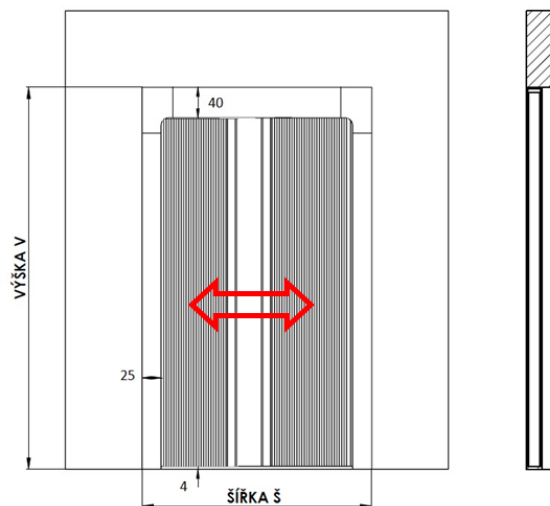

1.2. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

K síti je standardně dodáván profil 10x20 mm, který případně slouží jako falešný práh. Není součástí výrobní výšky sítě.

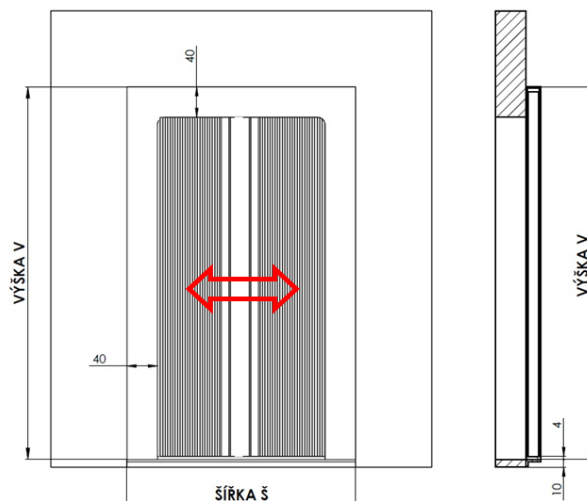

2. MONTÁŽ

2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu


Na horní a spodní profil vložte plastové díly viz níže detail. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní a spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Spodní profil je ze dvou dílů spojených centrálním plastovým dílem.



Vložte boční vodící profily do plastových rohových dílů. Nejprve do horního profilu a následně do profilu spodního, a přišroubujte pomocí dodaných šroubů.




2.1.2. Zajištění pohyblivé lišty

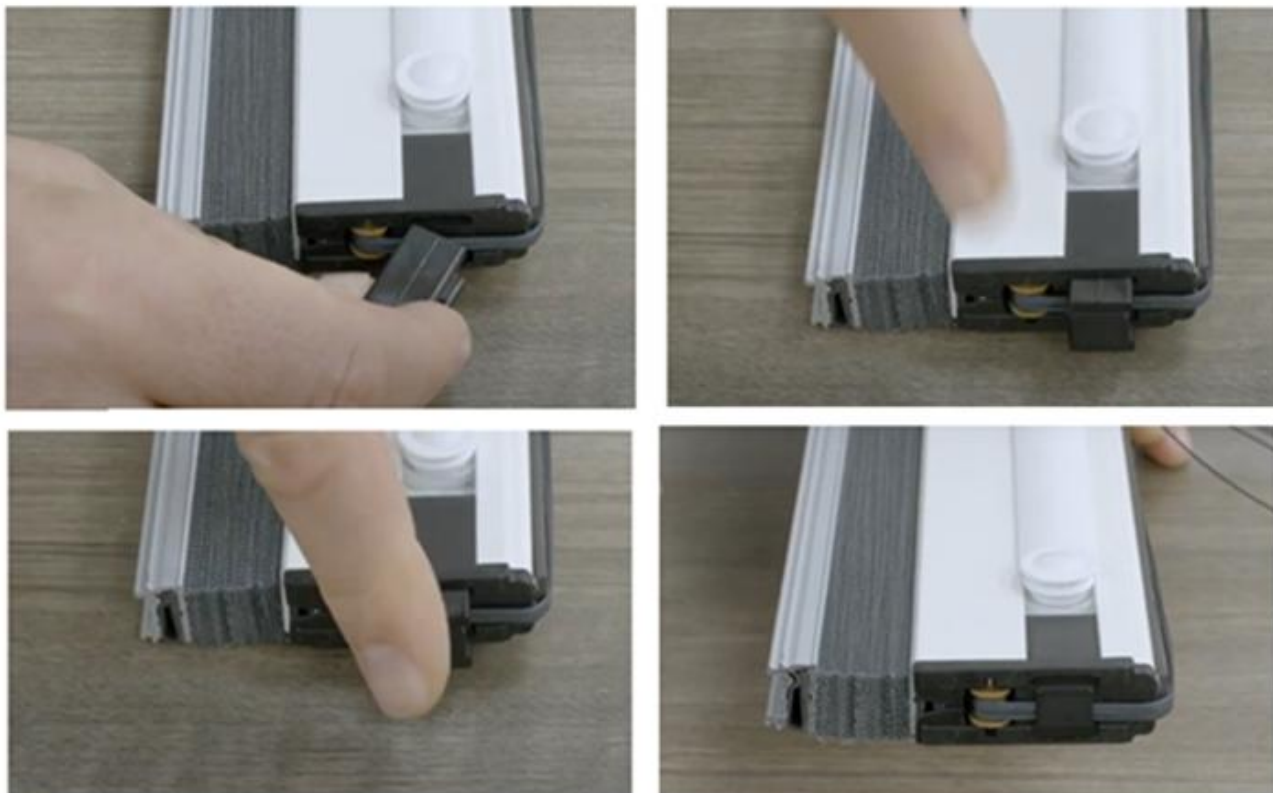

Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!


2.1.3. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte oba pakety se sítí KIT do horního a spodního profilu. Posuňte oba pakety se sítí směrem k bočním vodícím profilům. Vtlačte oba pakety se sítí do bočních profilů, dokud nezapadnou na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.


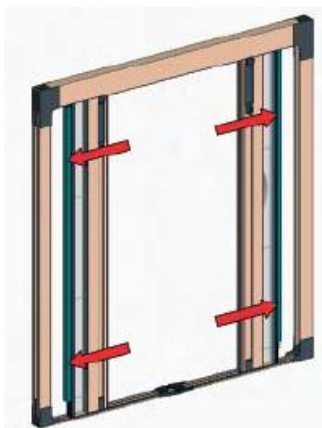


2.1.4. Vložení zarážek šňůry

Ve spodní části zasuněte zarážky šňůry na své místo do centrálního plastového dílu viz. detail. Spodní šňůrky jsou z výroby nastaveny v přibližných délkách. V případě potřeby je nutno převázat uzel.

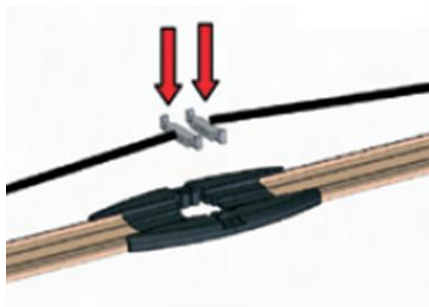


Uzel na horních šňůrkách vložte do příslušného místa v kurzoru (černý plastový díl). Šňůry z pravé strany jsou vloženy do kurzoru vlevo, šňůry z levé strany jsou vloženy do kurzoru vpravo.

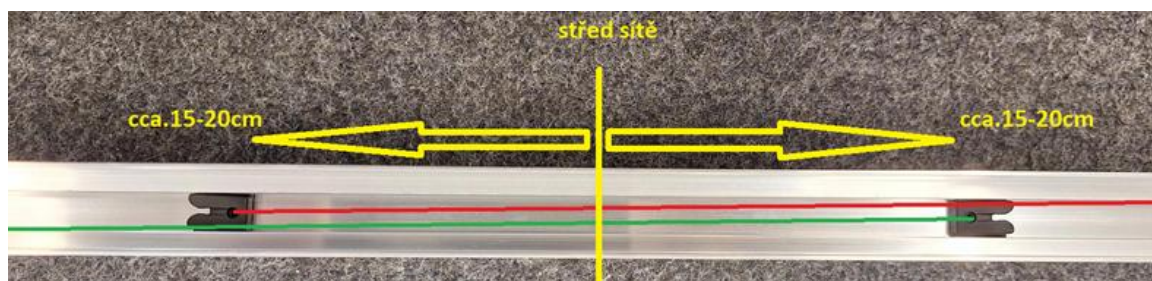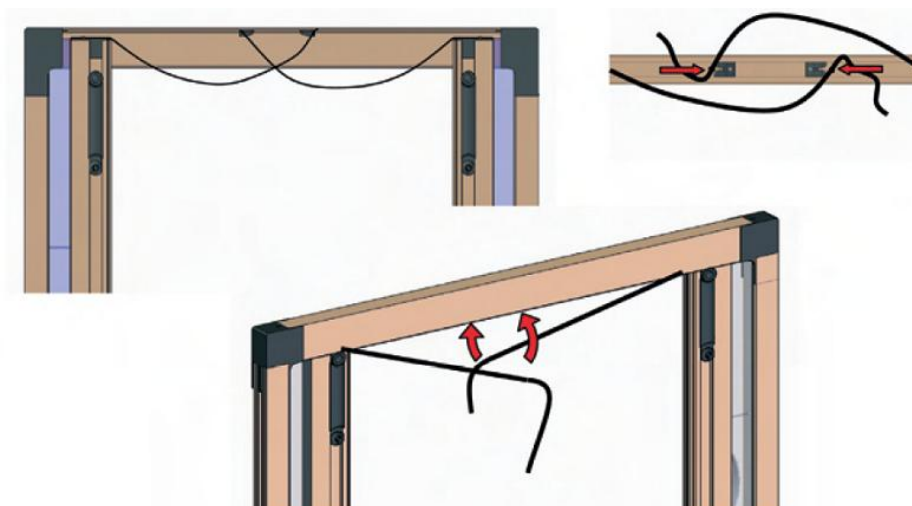

2.1.5. Seřízení šňůry


Pomocí dodaného klíče uvolněte šroub na kurzorech. Napněte šňůry posunutím každého kurzoru k bočním profilům a poté utáhněte šrouby imbusovým klíčem. Zkontrolujte pohyb obou částí sítí. Po kompletním seřízení síta ustříhněte přebytečnou délku šňůry.

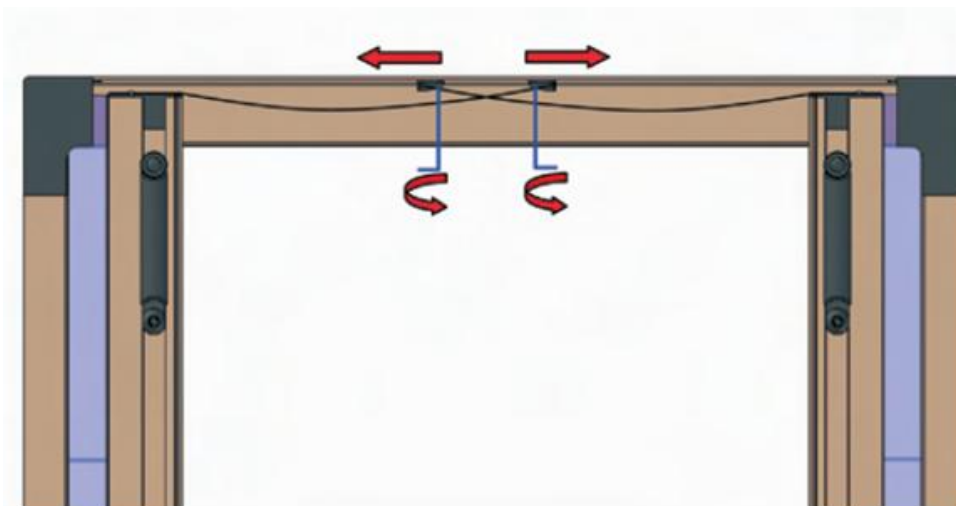


2.1.6. Plastové díly s pružinou

Použití tohoto komponentu je doporučeno dveře, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Posuňte plastové profily s pružinou do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hraně hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

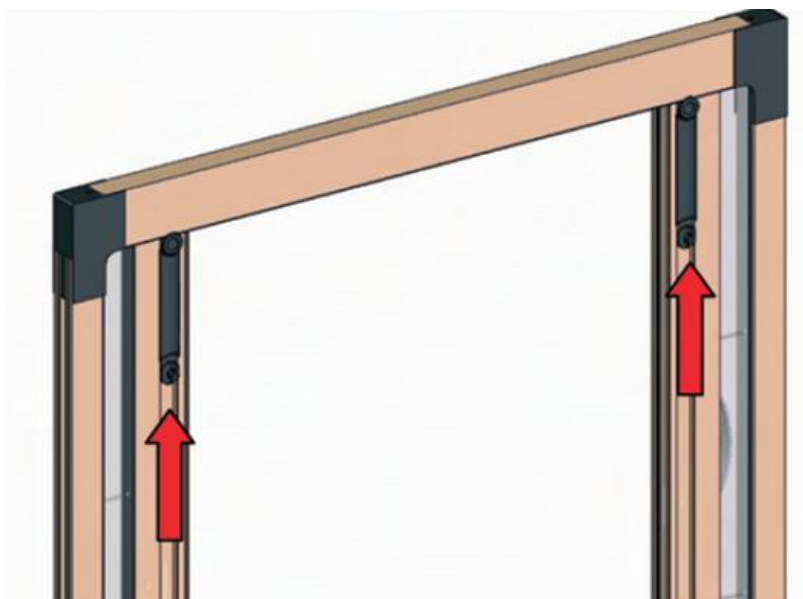

2.1.7. Test správnosti chodu

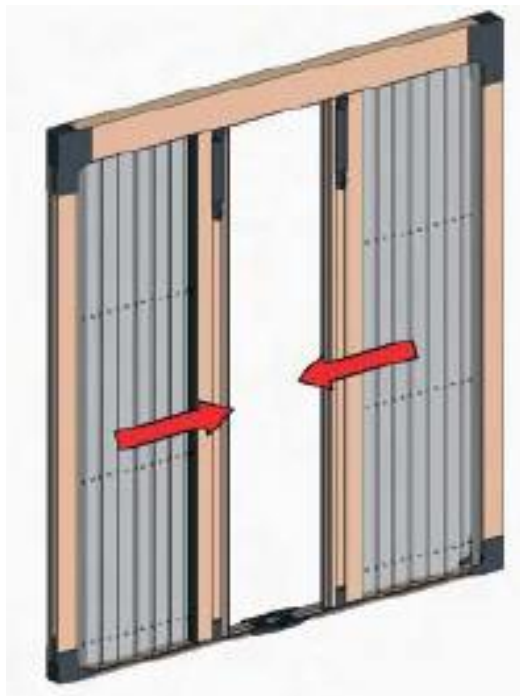

2.1.8. Zakrytí centrálního plastového dílu



2.2. MONTÁŽ NA RÁM

2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.




2.2.4. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu

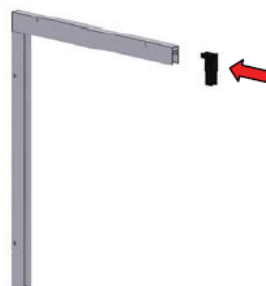


2.2.5. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu

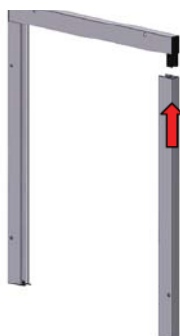


2.2.6. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu

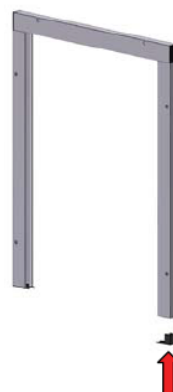


2.2.7. Upevněte rám na místo instalace dle předvrtaných otvorů

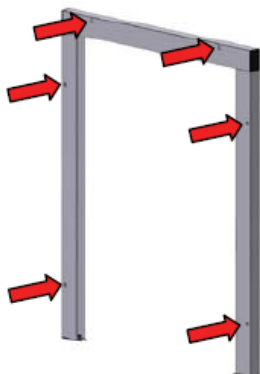

2.2.8. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze nebo k přišroubovanému pomocnému Al profilu. Spodní profil je ze dvou dílů spojených centrálním plastovým dílem.

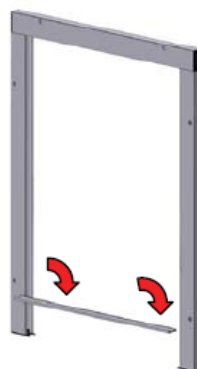


2.2.9. Zajištění pohyblivé lišty

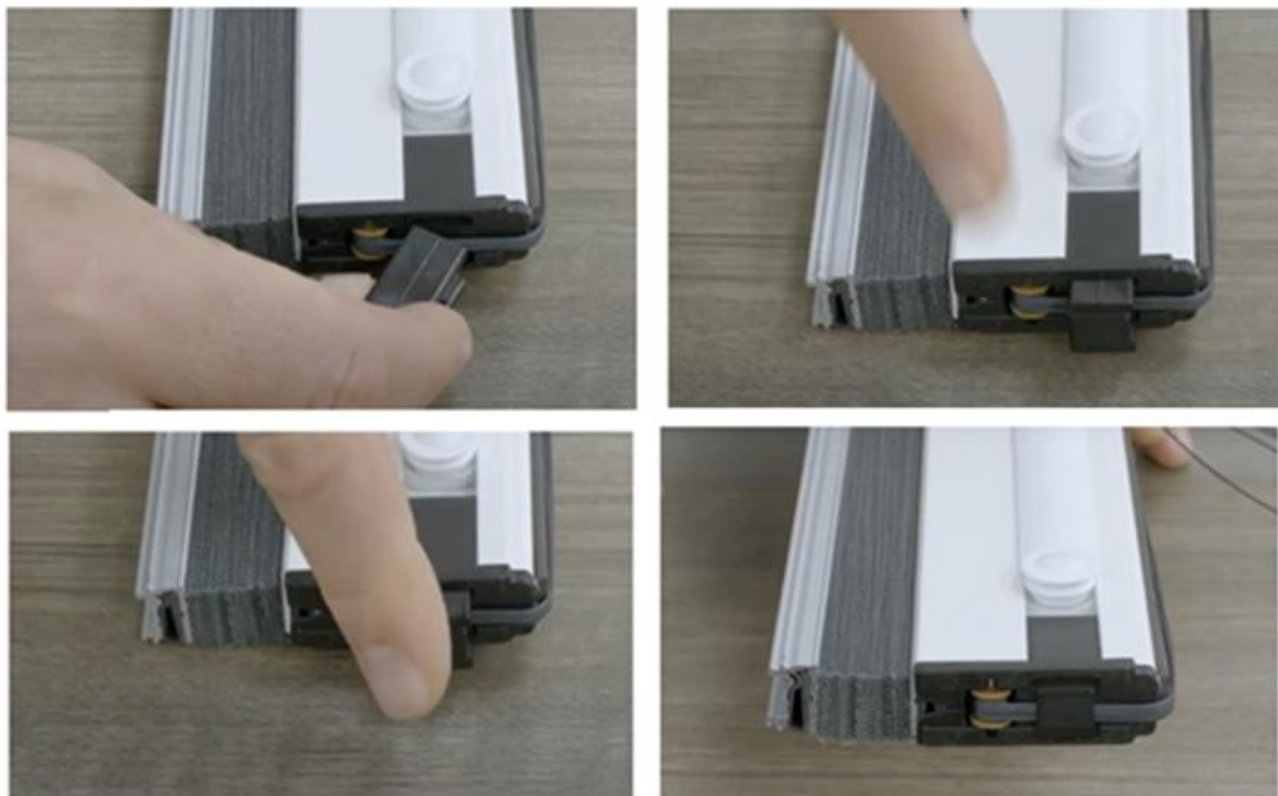

Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!


2.2.10. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte oba pakety se sítí KIT do horního a spodního profilu. Posuňte oba pakety se sítí směrem k bočním vodícím profilům. Vtlačte oba pakety se sítí do bočních profilů, dokud nezapadnou na své místo (až na doraz). Vtlačování začněte vždy zespodu.


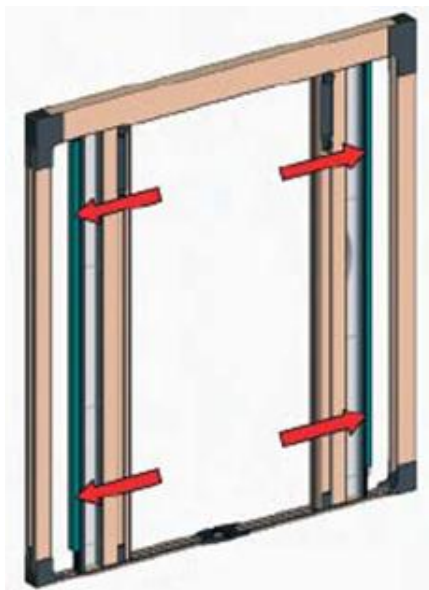


2.2.11. Vložení zarážek šňůry

Ve spodní části zasuněte zarážky šňůry na své místo do centrálního plastového dílu viz detail. Spodní šňůrky jsou z výroby nastaveny v přibližných délkách. V případě potřeby je nutno převázat uzel.

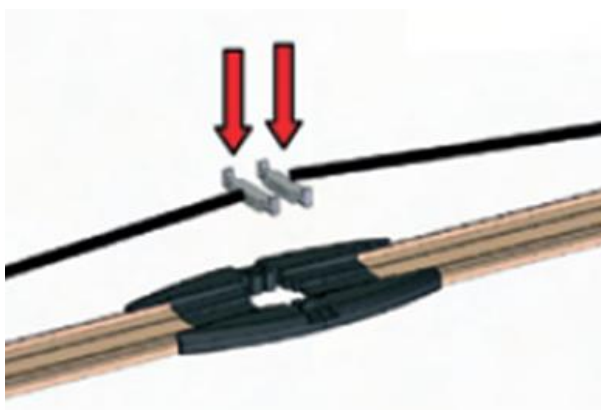


Uzel na horních šňůrkách vložte do příslušného místa v kurzoru (černý plastový díl). Šňůry z pravé strany jsou vloženy do kurzoru vlevo, šňůry z levé strany jsou vloženy do kurzoru vpravo.

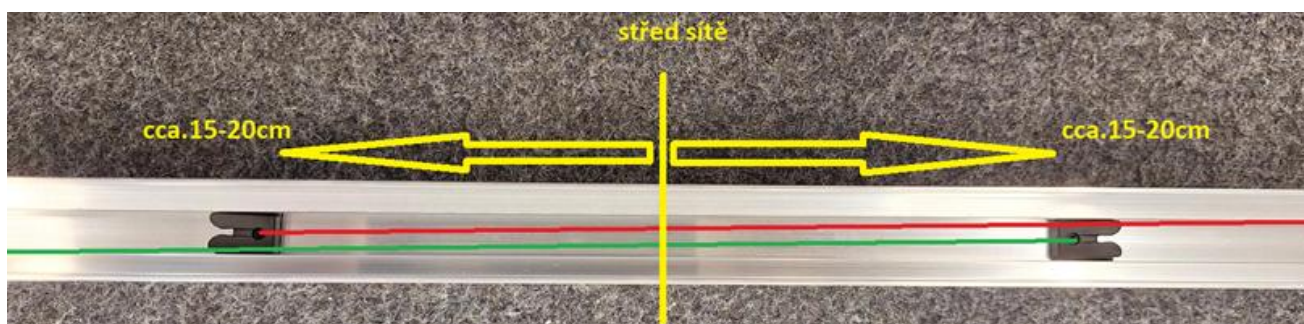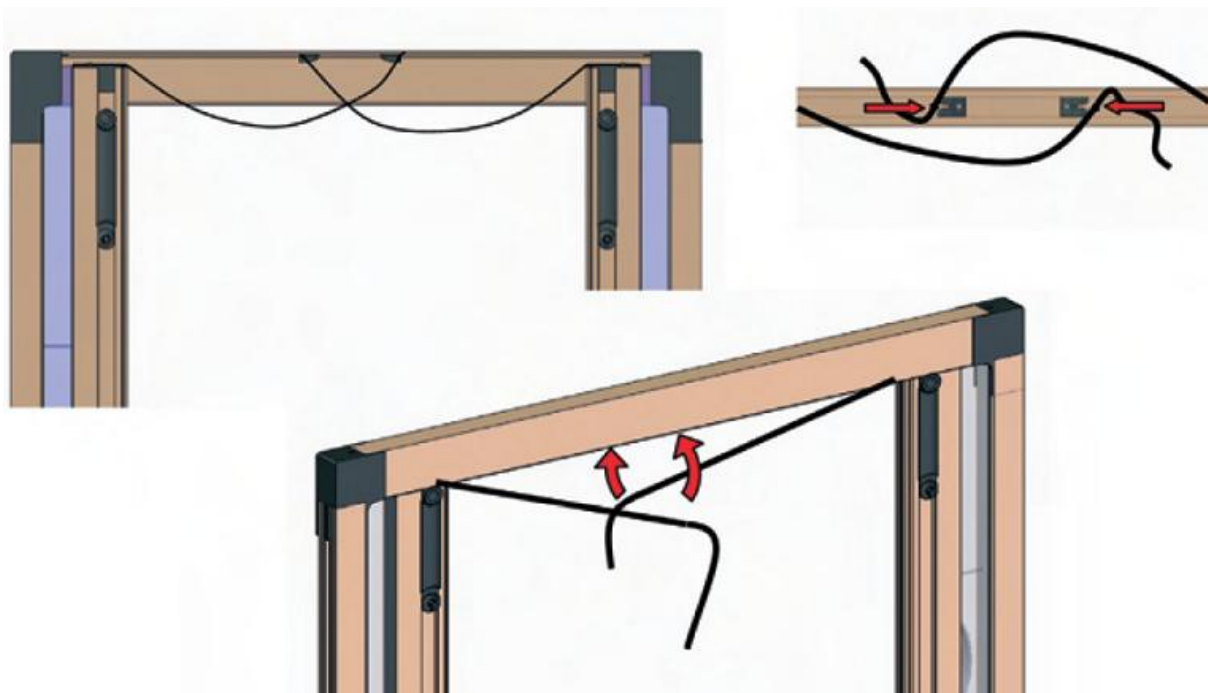

2.2.12. Seřízení šňůry


Pomocí imbusového klíče uvolněte šroub na kurzorech. Napněte šňůry posunutím každého kurzoru k bočním profilům a poté utáhněte šrouby imbusovým klíčem. Zkontrolujte pohyb obou částí sítě. Po kompletním seřízení síta ustříhněte přebytečnou délku šňůry.

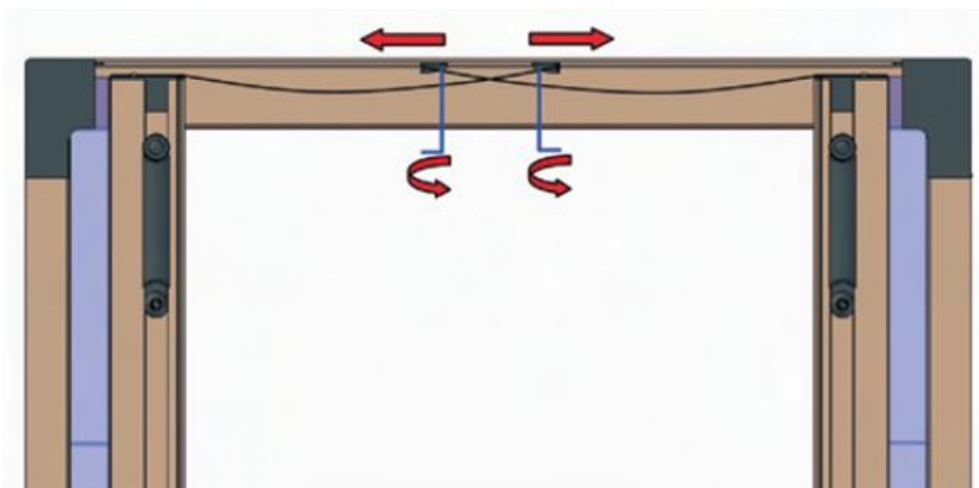


2.2.13. Plastové díly s pružinou

Použití tohoto komponentu je doporučeno dveře, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou dveře v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Posuňte plastové profily s pružinou do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hraně hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

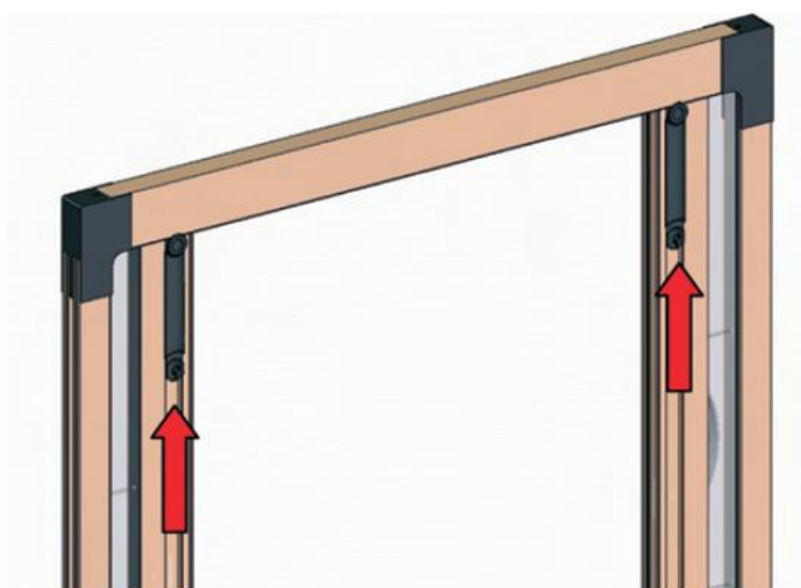

2.2.14. Test správnosti chodu

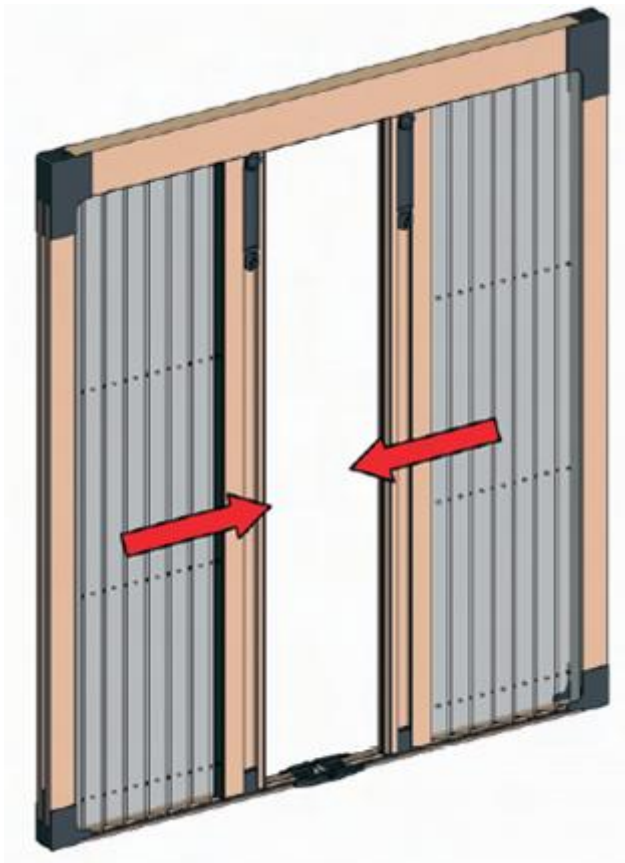

2.2.15. Zakrytí centrálního plastového dílu

