


PLISOVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU PS3 V

1. VYMĚŘENÍ

1.1. Vyměření do ostění


Vyměřuje se šířka a výška otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve 3 bodech, uvedeme nejmenší hodnotu.

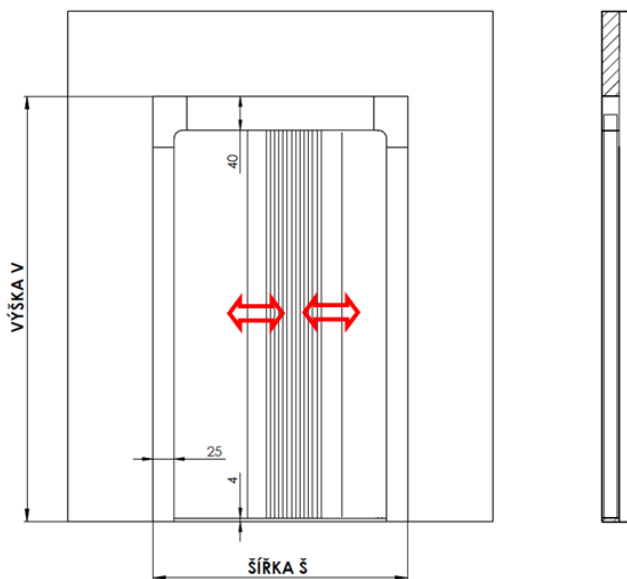

1.2. Vyměření na rám

Vyměřuje se venkovní rozměr sítě.

K síti je standardně dodáván profil 10x20 mm, který případně slouží jako falešný práh. Není součástí výrobní výšky sítě.

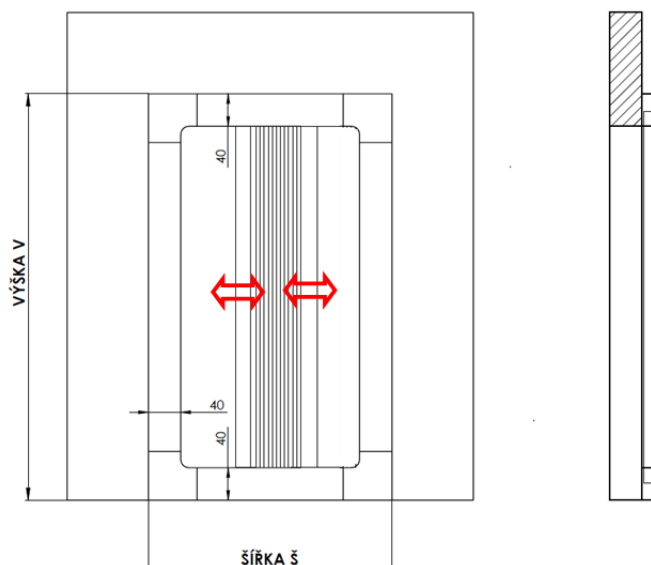

2. MONTÁŽ


2.1. MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

2.1.1. Instalace rámu


Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte horní i spodní profil na místo instalace. Opravte případné rozdíly v délce posunutím plastových rohových dílů. Vložte boční vodící profil na pravé straně a vyvrtejte díry pro upevnění profilu, následně stejně pro profil levý. Profily vyjměte ven.




2.1.2. Instalace spodního vodícího profilu

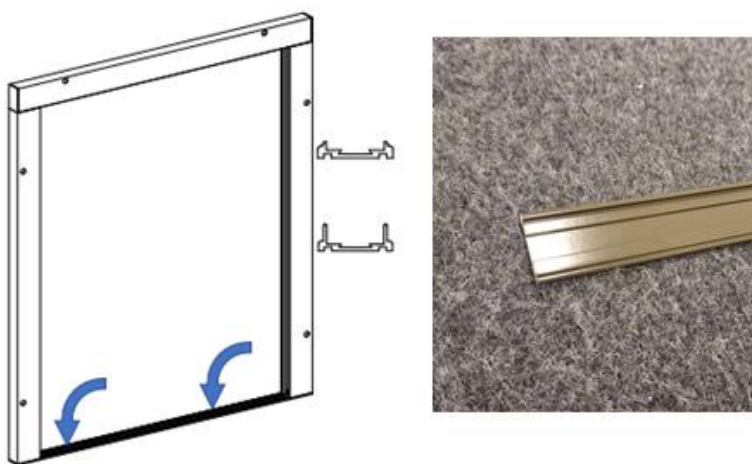

2.1.3. Vložení svislých profilů pro magnety

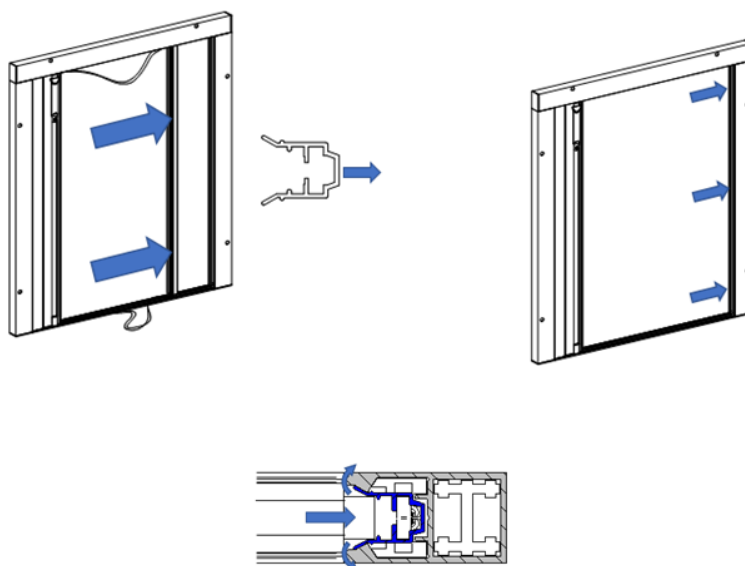

2.1.4. Zajištění šňůrek pohyblivých lišt

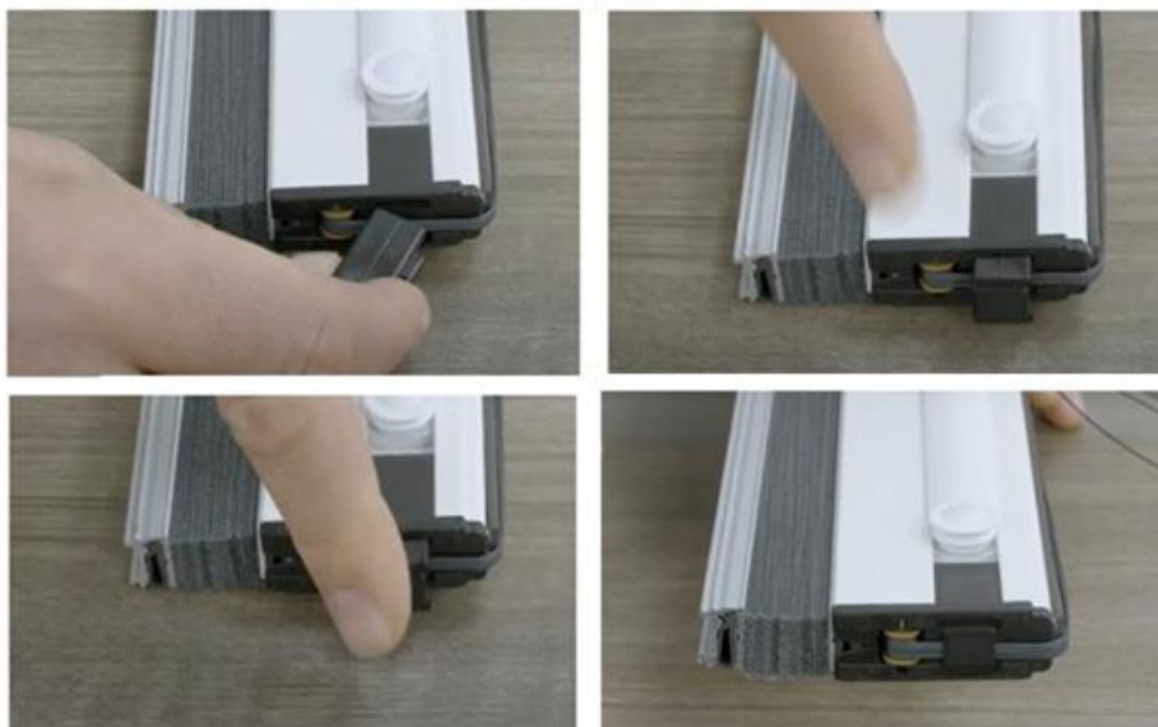


Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!

2.1.5. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte KIT paket se sítí s dvěma pohyblivými lištami do profilů. Posuňte paket se sítí a umístěte jej na střed.



2.1.6. Seřízení napínacích lanek

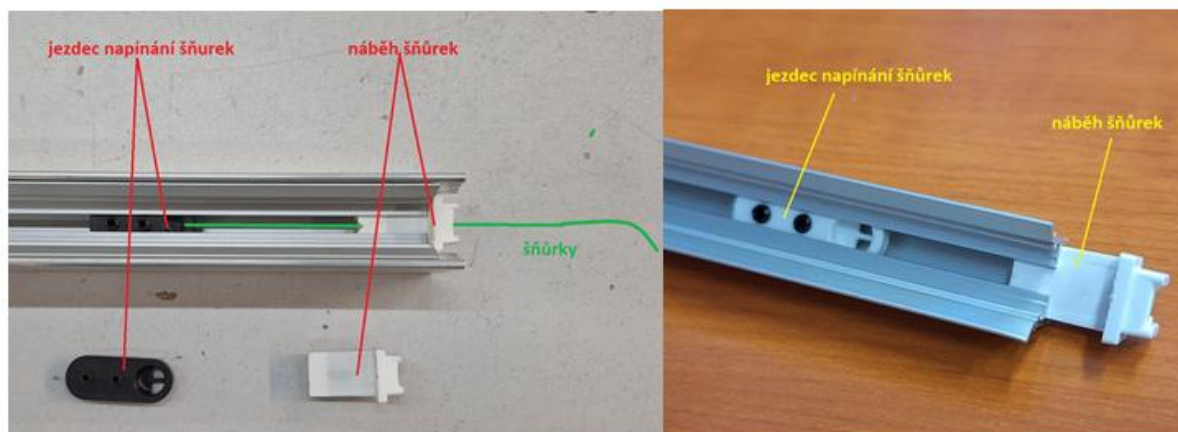


Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **horního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **dolního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Nejlépe, když síťovinu jeden pracovní úplně dorazí v jedné koncové poloze a podrží horní a dolní část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínacích jezdců v profilu prvního magnetu. Totéž opakovat pro napnutí druhých lanek pro druhou mezní polohu kitu.

2.1.7. Vložení magnetové lišty


Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodících profilů pro magnet vpravo i vlevo. Tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy odspodu.

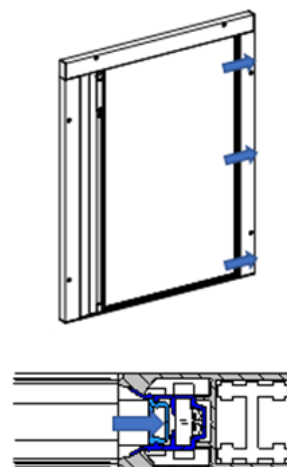


2.1.8. Plastový profil s pružinou

Použití tohoto komponentu je doporučeno pro okna, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou okna v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

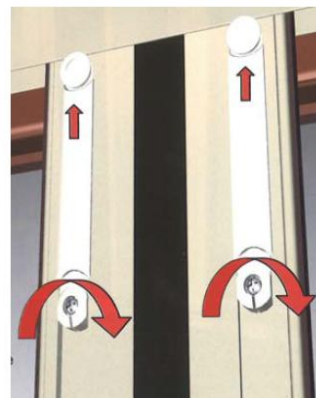

2.1.9. Test správnosti chodu

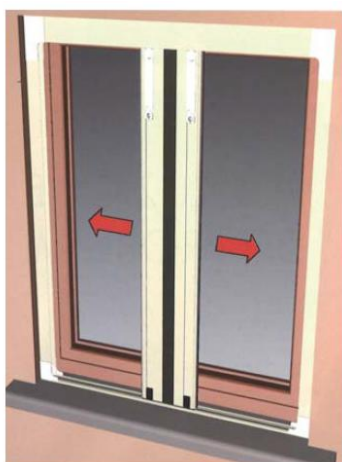

2.2. MONTÁŽ NA RÁM

2.2.1. Vložte spodní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.2. Vložte horní rohový plastový díl do levého profilu startovacího.




2.2.3. Vložte horní profil do levého rohového plastového dílu.




2.2.4. Vložte kurzor, plastový díl pro napínání šňůry do horního profilu.

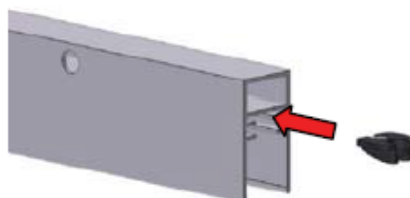

2.2.5. Vložte pravý horní rohový plastový díl do horního profilu.

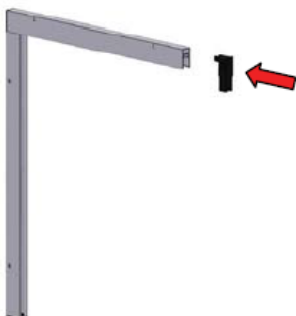

2.2.6. Vložte profil na pravé straně do rohového plastového dílu.

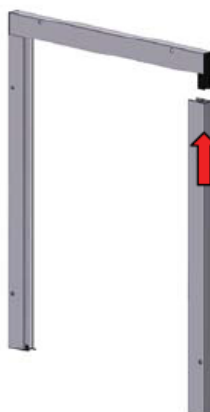


Platnost návodu: 24.02.2026

6


2.2.7. Vložte spodní rohový plastový díl do profilu.




2.2.8. Upevněte rám na místo instalace, dodržte úhly 90°.

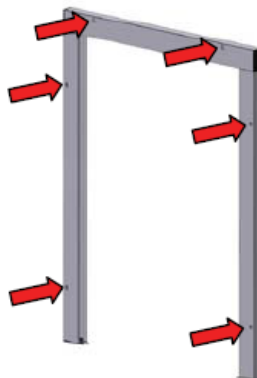


2.2.9. Přiložte spodní profil do správných míst spodních plastových dílů, připevněte k podlaze.

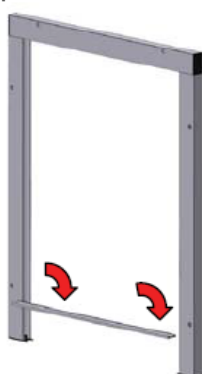

2.2.10. Vložení svislých profilů pro magnety

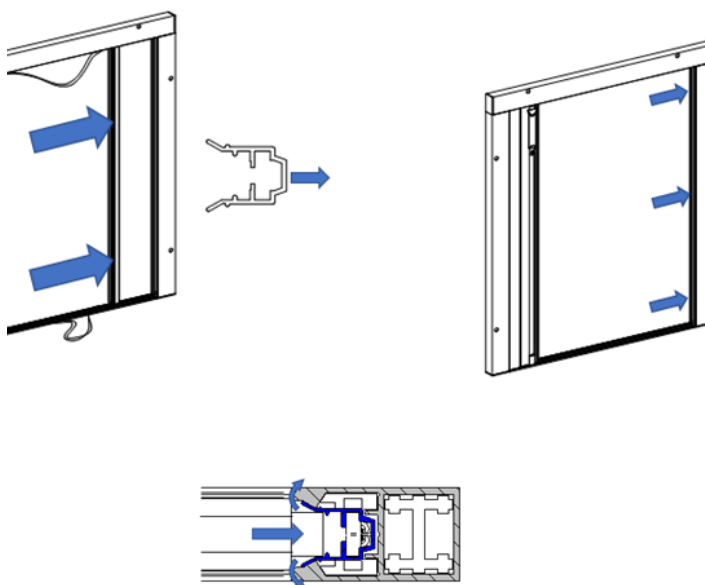

2.2.11. Zajištění šňůr pohyblivých lišt

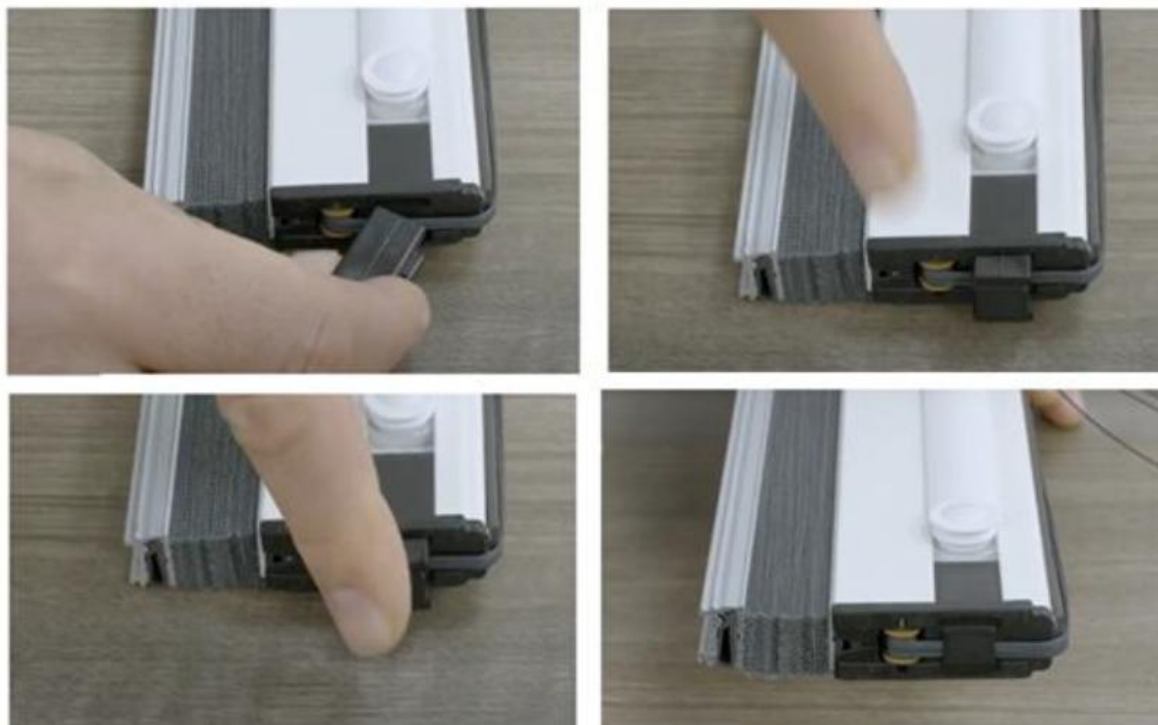


Zasuňte plastový komponent zespoda do komor spodního vozíku pod pohyblivou lištou. Šňůrky provléknuté pod plastem!

2.2.12. Vložení a upevnění sítě proti hmyzu KIT

Vložte KIT paket se sítí s dvěma pohyblivými lištami do profilů. Posuňte paket se sítí a umístěte jej na střed.



2.2.13. Seřízení napínacích lanek

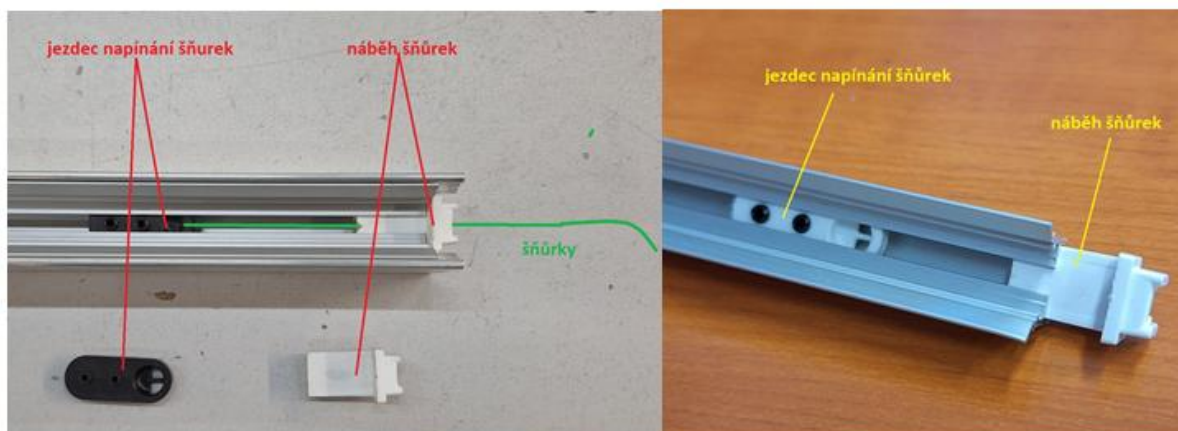


Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **horního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Seřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí **dolního** seřizovacího jezdce. Zkontrolujte napnutí šňůrek sítě, síť několikrát zavřete a otevřete, v případě potřeby doseřídte napnutí šňůrek pomocí posunutí horního, nebo spodního seřizovacího jezdce.

Nejlépe, když síťovinu jeden pracovní úplně dorazí v jedné koncové poloze a podrží horní a dolní část síťoviny a druhý pracovník provede napnutí pomocí napínacích jezdců v profilu prvního magnetu. Totéž opakovat pro napnutí druhých lanek pro druhou mezní polohu kitu.

2.2.14. Vložení magnetové lišty


Zkontrolujte polaritu magnetu vůči polaritě magnetu na KITU. Vložte magnet do vodících profilů pro magnet vpravo i vlevo. Tlačte magnet, dokud nezapadne na své místo. Vtlačování začíná vždy odspodu.

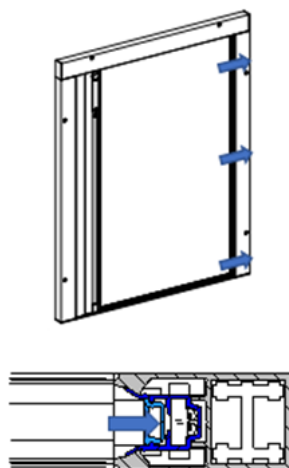

2.2.15. Plastový profil s pružinou

Použití tohoto komponentu je doporučeno pro okna, která nejsou v pravém úhlu. Pokud jsou okna v pravém úhlu, není nutné jej používat.

Vložte plastový profil s pružinou vodící lišty do horní části profilu KIT. Lehce zatlačte plastový díl k hornímu profilu a utáhněte šrouby. Plastový profil musí pružit.

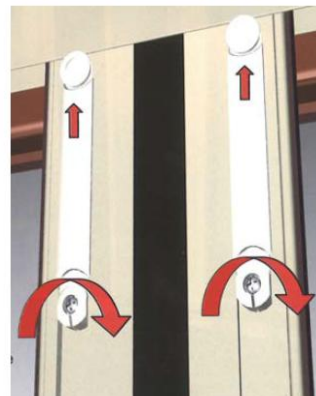

2.2.16. Test správnosti chodu



2.2.17. Vložte krytky děr na otvory

